




三、因本公司生产电梯 30 余年，使用制动器型号较多，本函未涉及到的制动器，维保单位可


参照本公司提供的附件（制动器型号对照表）进行更换。

特此函告，请贵单位知悉。

浙江中興电梯有限公司 技术部

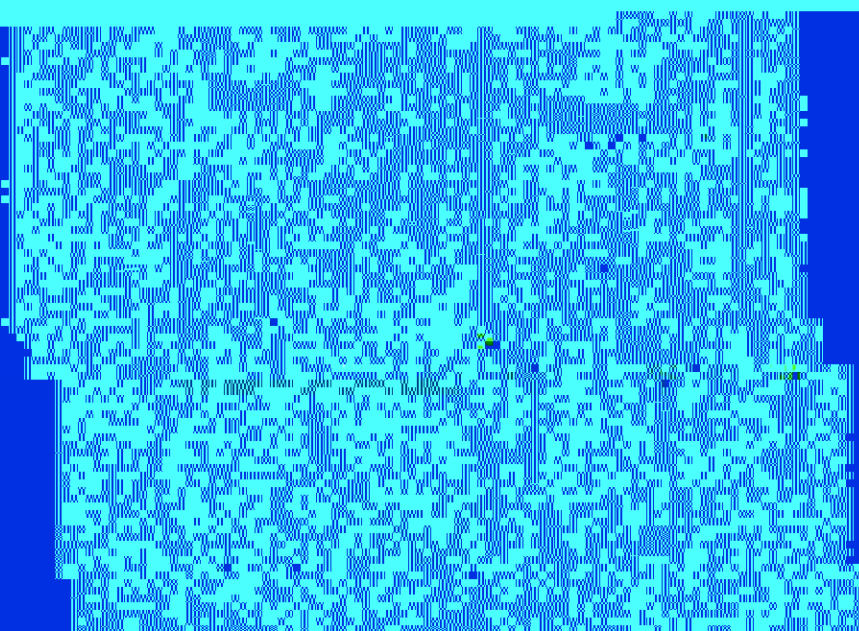

浙江中興电梯有限公司 技术部

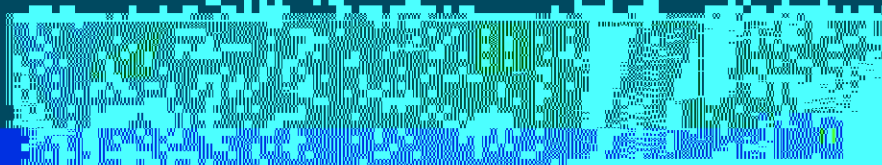

(B)

(B)

(B)




(B)

(B)

(B)



要进行定期维护保养即可。

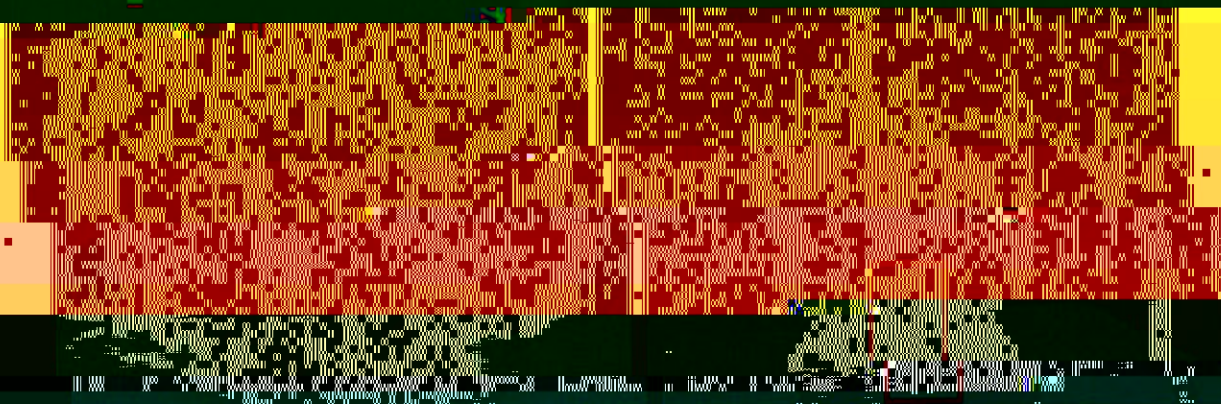


快意电梯有限公司 地址：广东省广州市天河区岑村沙涌大街11号 电话：020-82000000 传真：020-82000001

请下载或在线观看

快意电梯有限公司 地址：广东省广州市天河区岑村沙涌大街11号 电话：020-82000000 传真：020-82000001

快意电梯有限公司 地址：广东省广州市天河区岑村沙涌大街11号 电话：020-82000000 传真：020-82000001

快意电梯有限公司

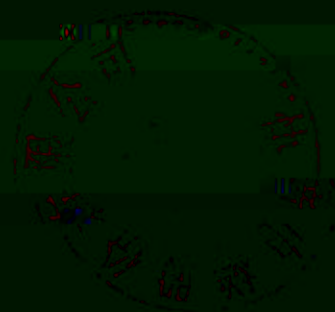

松闸顶杆限位原理说明

1. 如图所示，此时松闸顶杆处于初始状态（标示点向上），钢球落在圆弧槽的四坑内，弹簧处于压缩状态顶住钢球。
2. 当制动器通电打开，由于弹簧顶住钢球，松闸顶杆被限位不能转动。即使松闸顶杆受到电磁力的作用，也不会产生转动。
3. 当使用手动松闸时，在外力的作用下，转动松闸顶杆，钢球随即错位，当钢球在圆弧槽内滚动，当转动松闸顶杆时，在外力的作用下，钢球滚动，推动松闸顶杆回转，同时弹簧把钢球挤进凹坑内，实现复位。

